



Connect Alarm

BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA UŻYTKOWNIKA

Dedykowana dla systemu:



Instrukcja instalacji




Instalacja aplikacji

- Pobierz aplikację w zależności od używanego systemu w Google Play lub App Store.
- Uruchom aplikację.
- Pojawi się ekran startowy.




SOLID
SECURITY

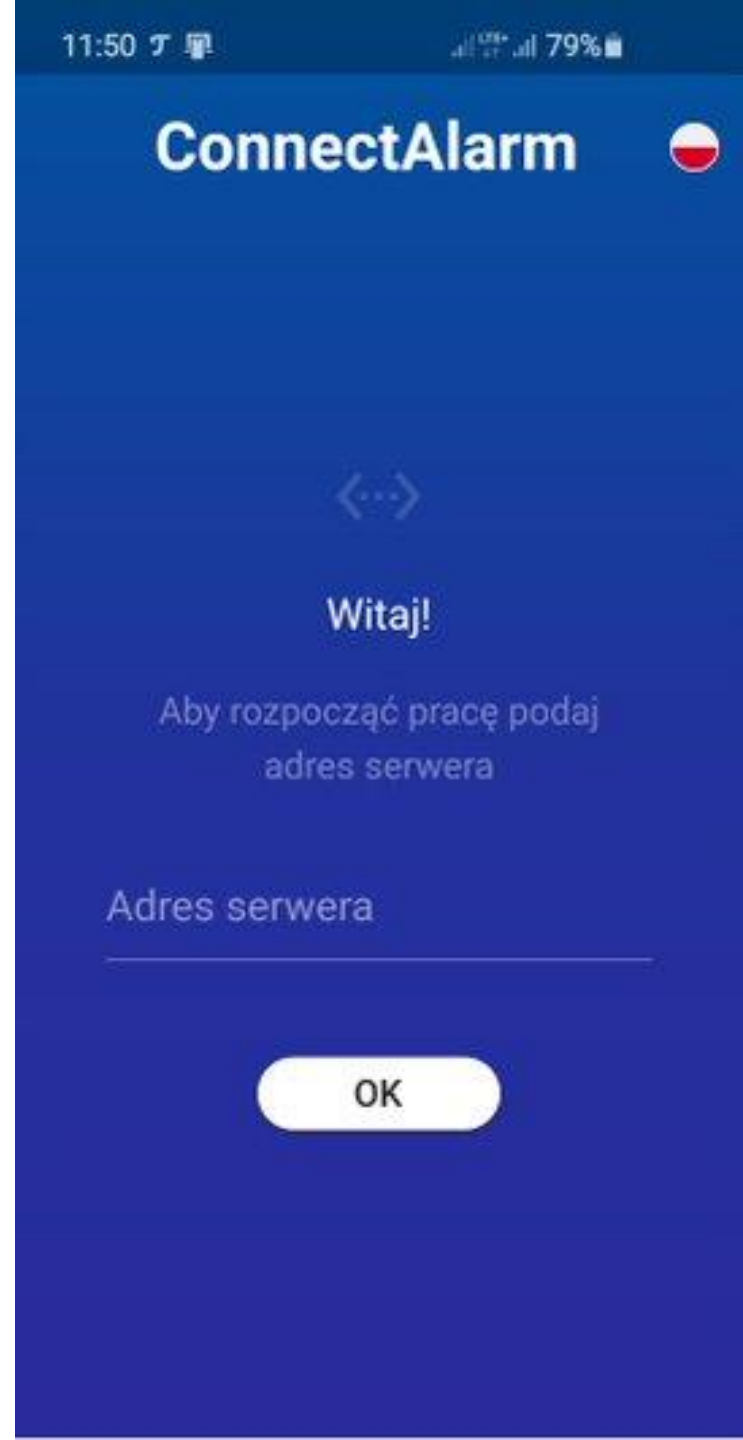

Rejestracja

- Wpisz adres serwera **solidgo.solidsecurity.pl**
- naciśnij OK.

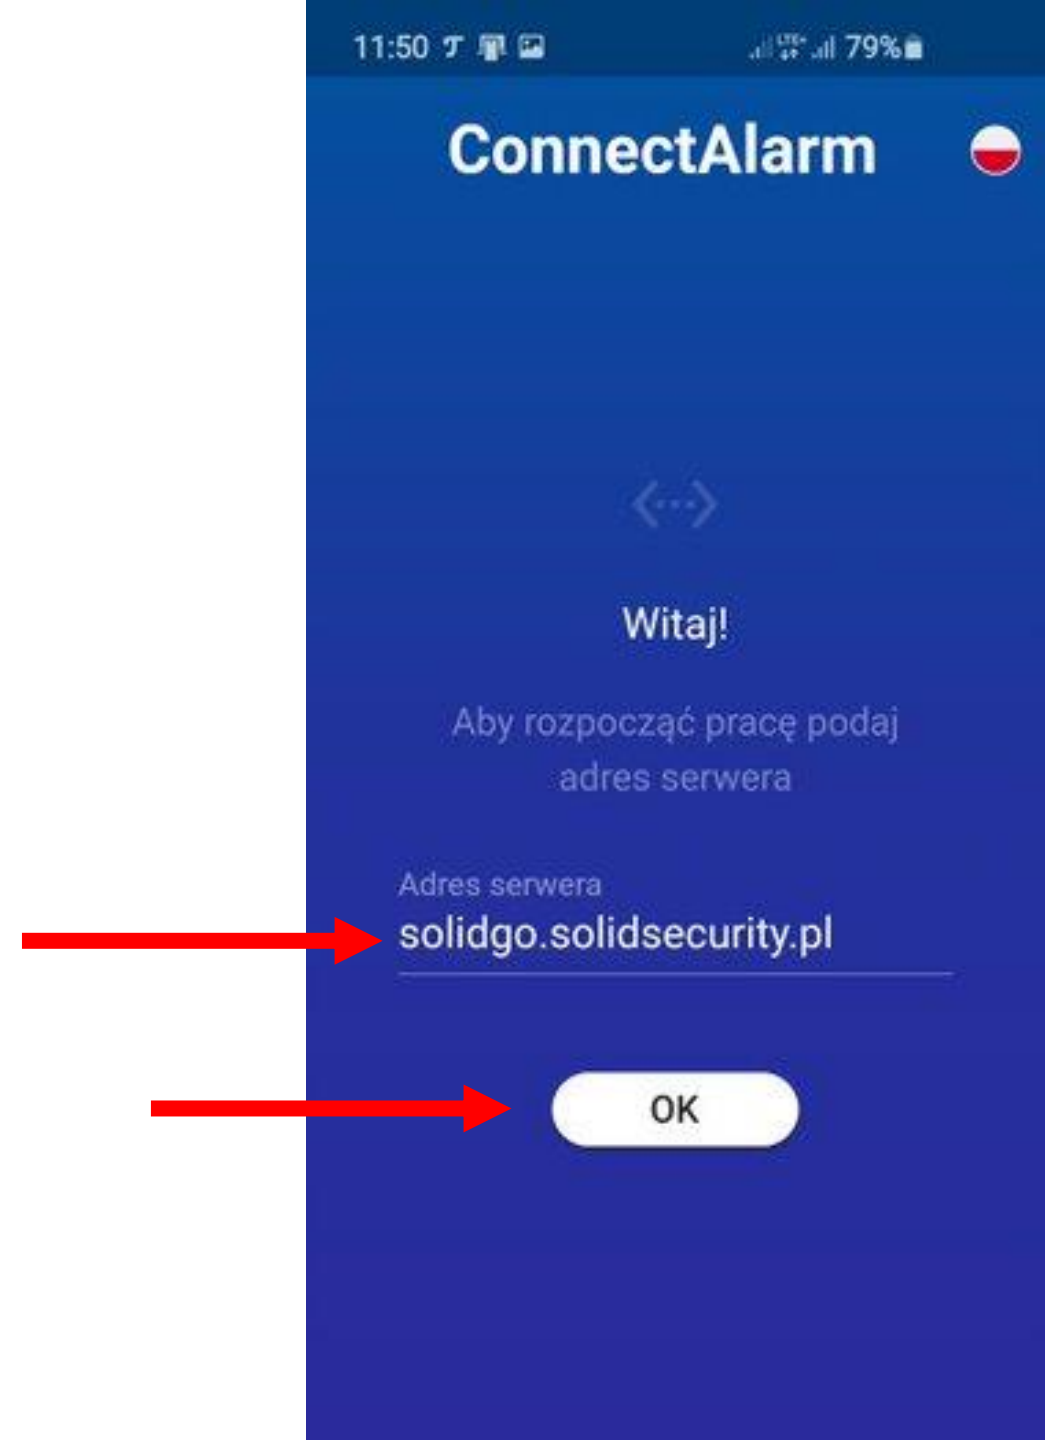

Rejestracja

- Pojawi się ekran.
- Naciśnij „**Zarejestruj**”.



SOLID
SECURITY



Orange LTE 21:12

ConnectAlarm

Serwer
solidgo.solidecurity.pl Zmień

E-mail

Hasło Przypomnieć?

☐ Zapamiętaj hasło

ZALOGUJ


Zarejestruj

Czy masz kod z wiad. e-mail?




Rejestracja

- Pojawia się ekran „**Wpisz Twój adres mailowy**”.
- Wpisz swój adres email.
- Naciśnij „**ZAREJESTRUJ**”.

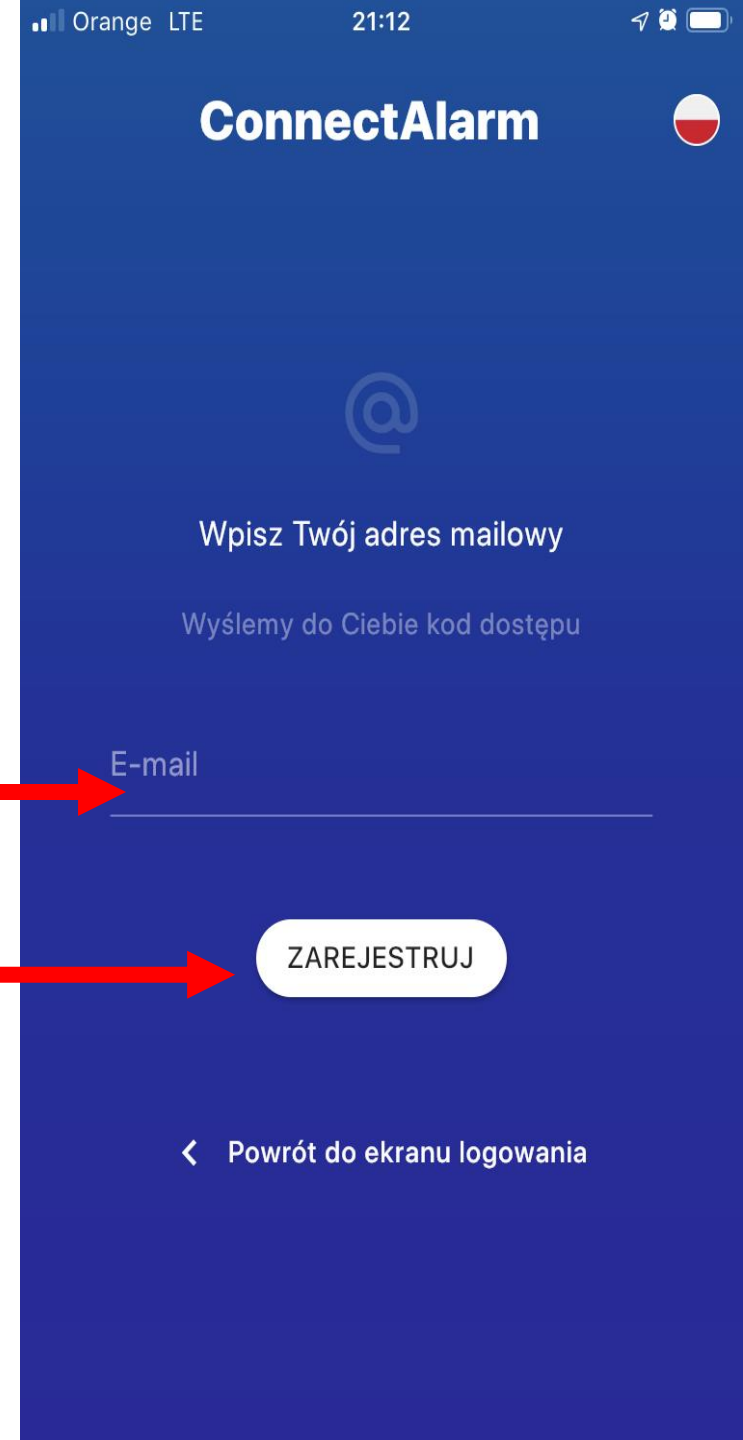

Rejestracja cd

- Pojawi się ekran „**Sprawdź skrzynkę e-mail**”.
- Na podaną skrzynkę pocztową email otrzymasz kod weryfikacyjny z rejestracja@solidgo.pl.
- Wpisz ten kod i naciśnij **KONTYNUUJ**.

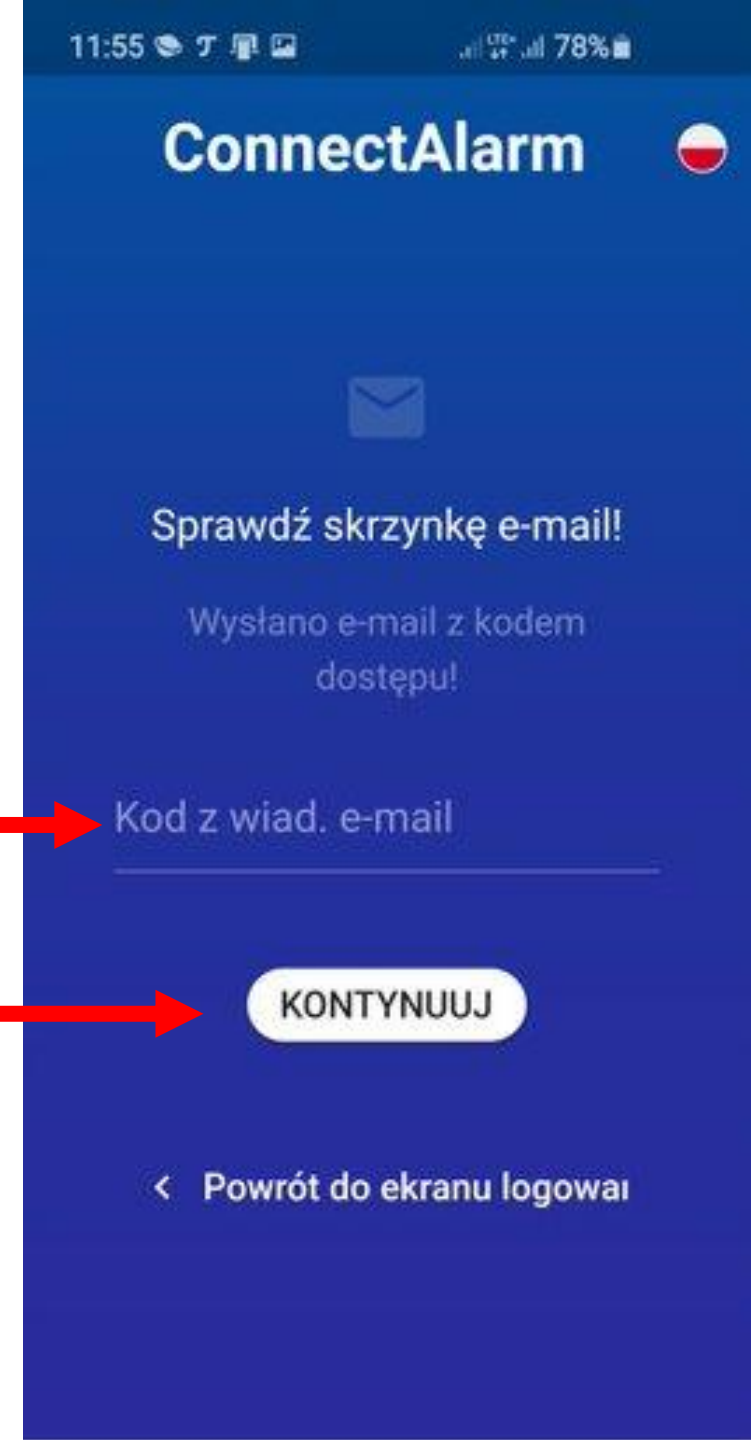


Dodawanie centrali

- Pojawi się ekran „**Brak aktywnej centrali**”.
- W prawym dolnym rogu naciśnij „+”.




SOLID
SECURITY

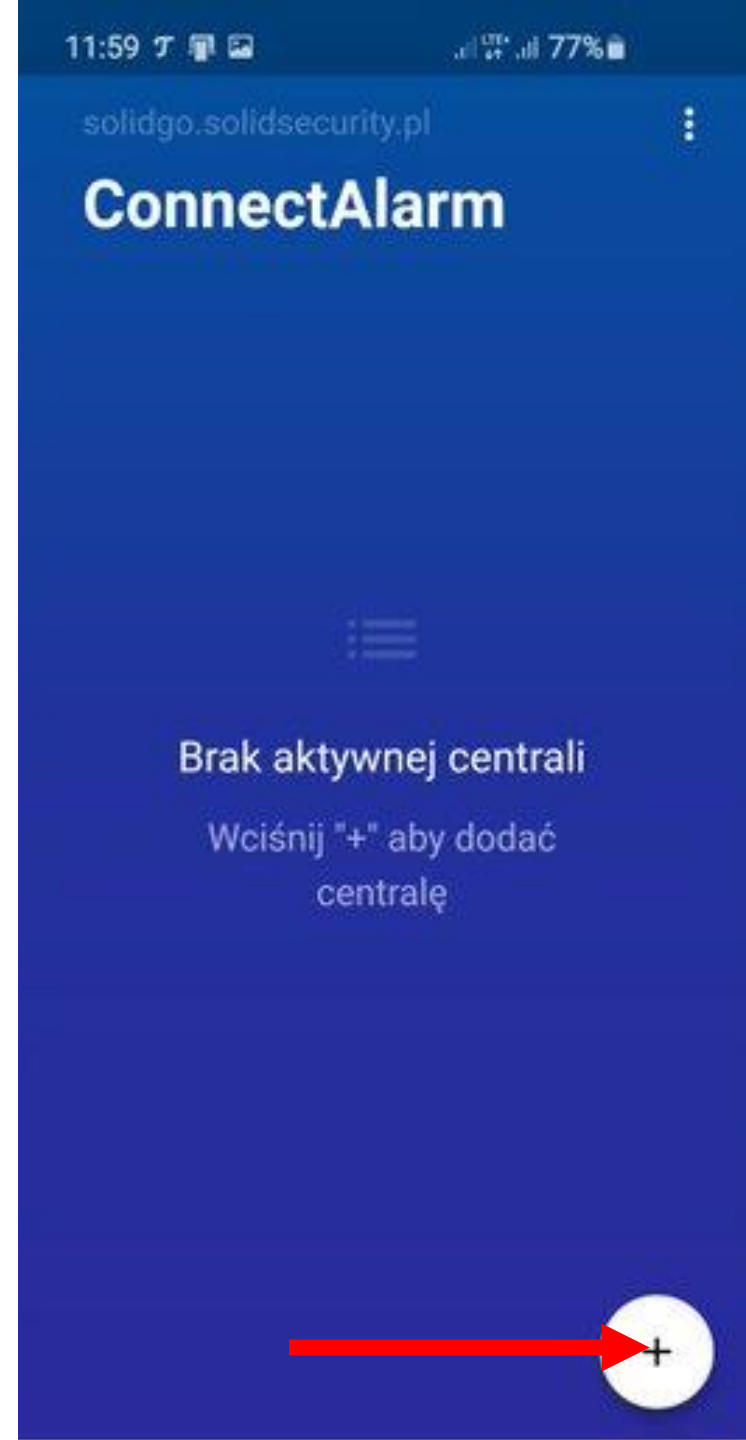

Dodawanie centrali

- Pojawi się ekran „Dodaj centralę”.
- W polu „**Nazwa centrali**” wpisz nazwę (centrali) np. „Dom”.
- Wprowadź **Nr seryjny centrali/ID CENTRALI** (instrukcja na następnej stronie **ID CENTRALI**).
- Wpisz kod użytkownika (nadany podczas pierwszego uruchomienia systemu alarmowego).
- Naciśnij „**POŁĄCZ**”.

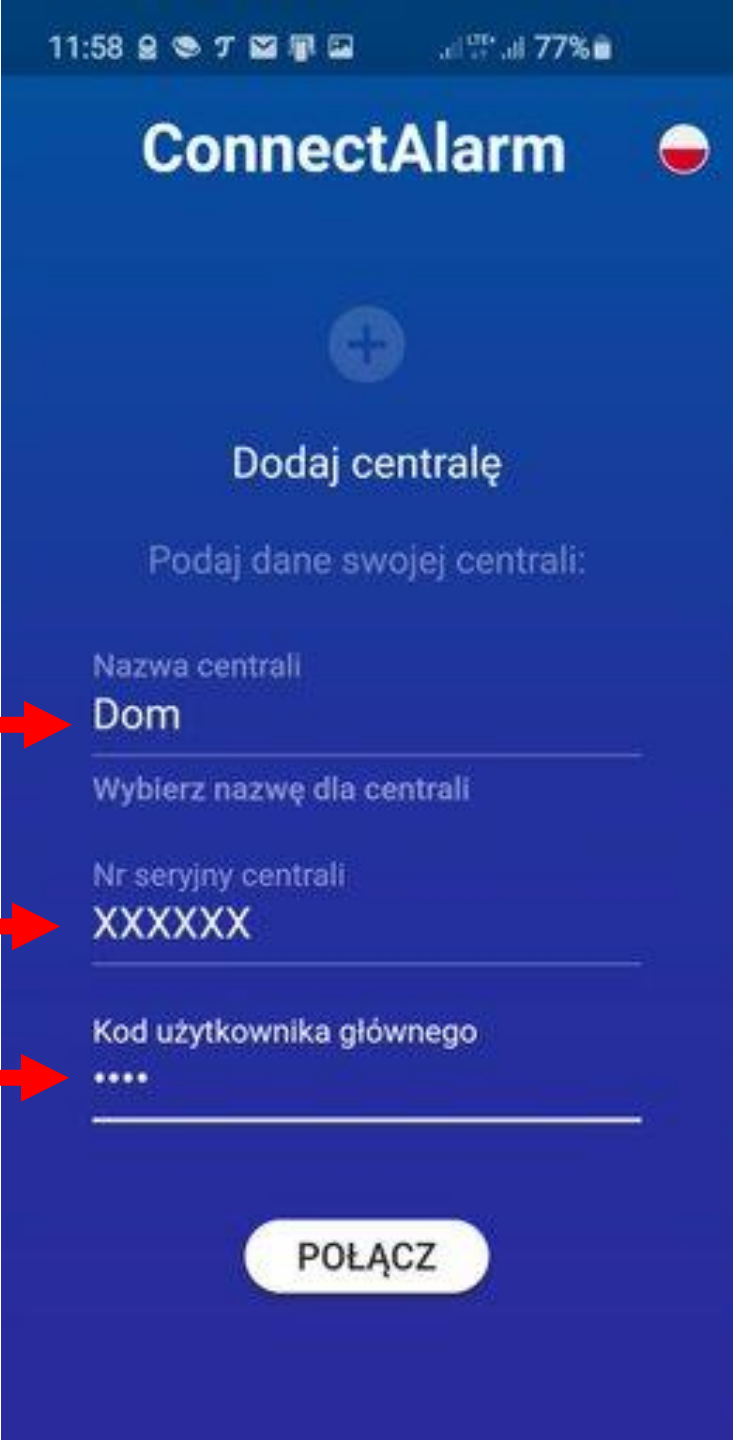

The screenshot shows the 'Dodaj centralę' (Add central unit) screen of the ConnectAlarm app. The app has a dark blue header with the 'ConnectAlarm' logo and a Polish flag icon. Below the header is a large blue circle with a white plus sign. The main title 'Dodaj centralę' is centered, followed by the instruction 'Podaj dane swojej centrali:'. There are three input fields: 'Nazwa centrali' with the value 'Dom', 'Nr seryjny centrali' with the value 'XXXXXX', and 'Kod użytkownika głównego' with four dots. A red arrow points to each of these fields from the left. At the bottom right is a white button with the text 'POŁĄCZ'.

11:58 77%

ConnectAlarm

Dodaj centralę

Podaj dane swojej centrali:

Nazwa centrali
Dom

Wybierz nazwę dla centrali

Nr seryjny centrali
XXXXXX

Kod użytkownika głównego
....

POŁĄCZ

Dodawanie centrali

ODCZYT NUMERU ID CENTRALI ALARMOWEJ GTI ONE (z klawiatury)

Numer ID centrali jest unikalnym numerem przyporządkowanym każdej centrali alarmowej GTI ONE, przy jego pomocy możliwe jest dodanie do aplikacji mobilnej ConnectAlarm, Państwa systemu alarmowego podłączonego do chmury.

-  

GOTOWY 00:00

Należy sprawdzić, czy system jest wyłączony z dozoru następnie nacisnąć przycisk  aż do wyświetlenia się na wyświetlaczu komunikatu [TRYB UŻYTKOW.]
-  

TRYB UŻYTKOW.

Naciśnij 
- 

WPISZ KOD:

Wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności wprowadzenia kodu użytkownika.
-  **KOD**

Wprowadź kod użytkownika (fabryczny kod użytkownika głównego: 1234)
- 

USTAW BLOKADE

Na wyświetlaczu wyświetlana jest pierwsza opcja menu trybu użytkownika [USTAW BLOKADE]
-   lub 

USTAW BLOKADE

Kliknij przycisk  lub  do momentu wyświetlania opcji [NUMER SERYJNY]
-  

NUMER SERYJNY

Gdy na wyświetlaczu wyświetlona zostanie opcja [NUMER SERYJNY] przyciśnij 

Idź dalej !

Idź dalej !

Dodawanie centrali

ODCZYT NUMERU ID CENTRALI ALARMOWEJ GTI ONE (z klawiatury)

Numer ID centrali jest unikalnym numerem przyporządkowanym każdej centrali alarmowej GTI ONE, przy jego pomocy możliwe jest dodanie do aplikacji mobilnej ConnectAlarm, Państwa systemu alarmowego podłączonego do chmury.

8. Gdy na wyświetlaczu wyświetlona zostanie unikalny numer seryjny kliknij przycisk
9. Gdy na wyświetlaczu wyświetlona zostanie wersja oprogramowania kliknij przycisk
10. Gdy na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat **ID CENTR (Nr seryjny)**. Zapisz swój unikalny 6-cio znakowy identyfikator centrali, będzie on potrzebny później, do wprowadzenia w aplikacji mobilnej. Po odczytaniu **ID Centrali** naciśnij
11. lub Aby wyjść z [TRYB UŻYTKOW.], naciśnij przycisk lub
12. Gdy na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat [<OK>WYJSCIE], naciśnij przycisk
13. System wychodzi z [TRYB UŻYTKOW.], i powraca do normalnego stanu wyłączenia, wyświetlając na ekranie komunikat GOTOWY.

Idź dalej !

Idź dalej !

Potrzebny jest ID CENTRALI należy go wpisać w aplikacji ConnectAlarm w miejscu „Nr seryjny centrali”!!!

Dodawanie centrali

ODCZYT NUMERU ID CENTRALI ALARMOWEJ GTI ONE Z APLIKACJI SOLID GO


- Włącz aplikację SOLID GO.
- Pojawi się ekran „Logowanie”
- Nr ID **centrali** znajduje się na liście central aplikacji.

Potrzebny jest ID CENTRALI należy go wpisać w aplikacji ConnectAlarm w miejscu „Nr seryjny centrali”!!!




Połączenie

- Pojawi się ekran „**Lista central**”.
- Naciśnij **strzałkę** z prawej strony na wybranej centrali (*w tym wypadku Dom*).

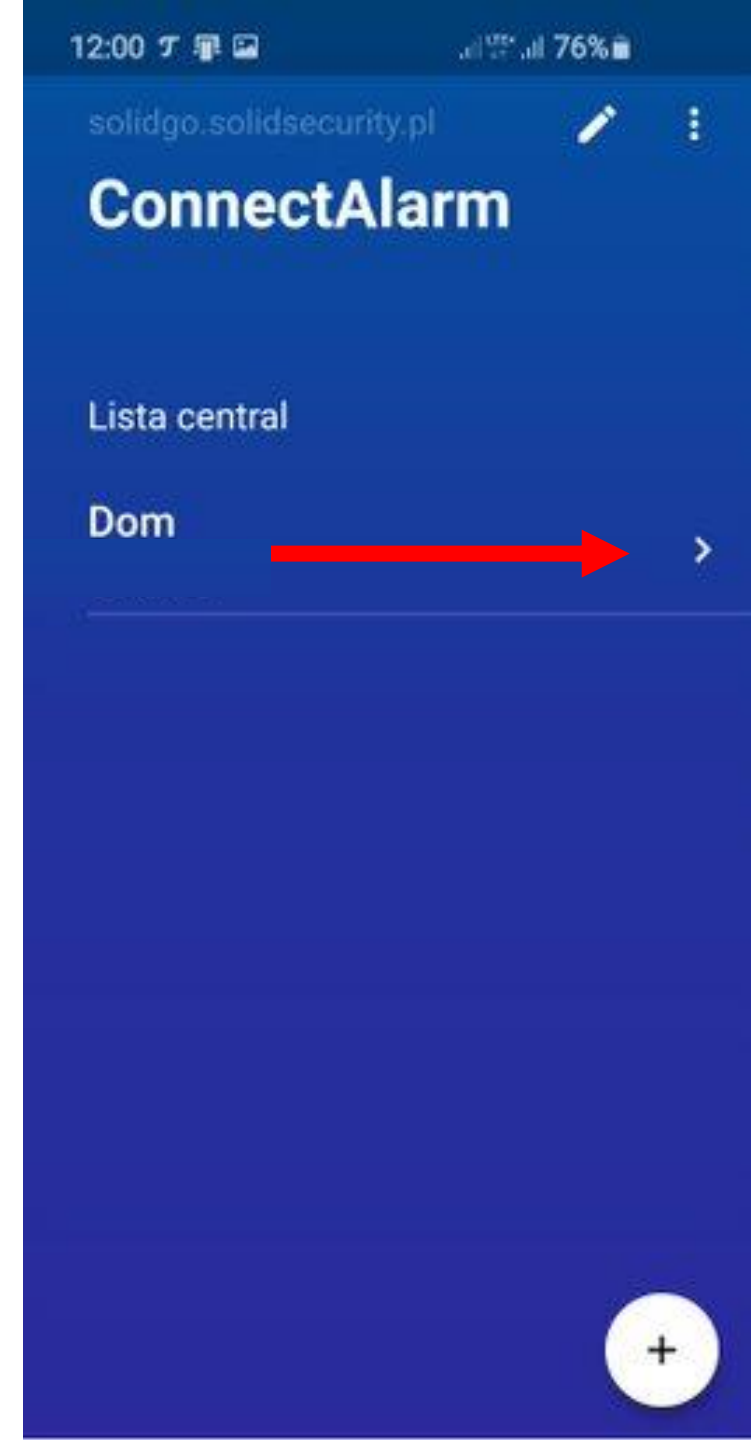

Połączenie


- Pojawi się ekran „**Odblokowywanie Dom**”.
- Ponownie wpisz kod użytkownika.
- Naciśnij **KONTYNUUJ**.

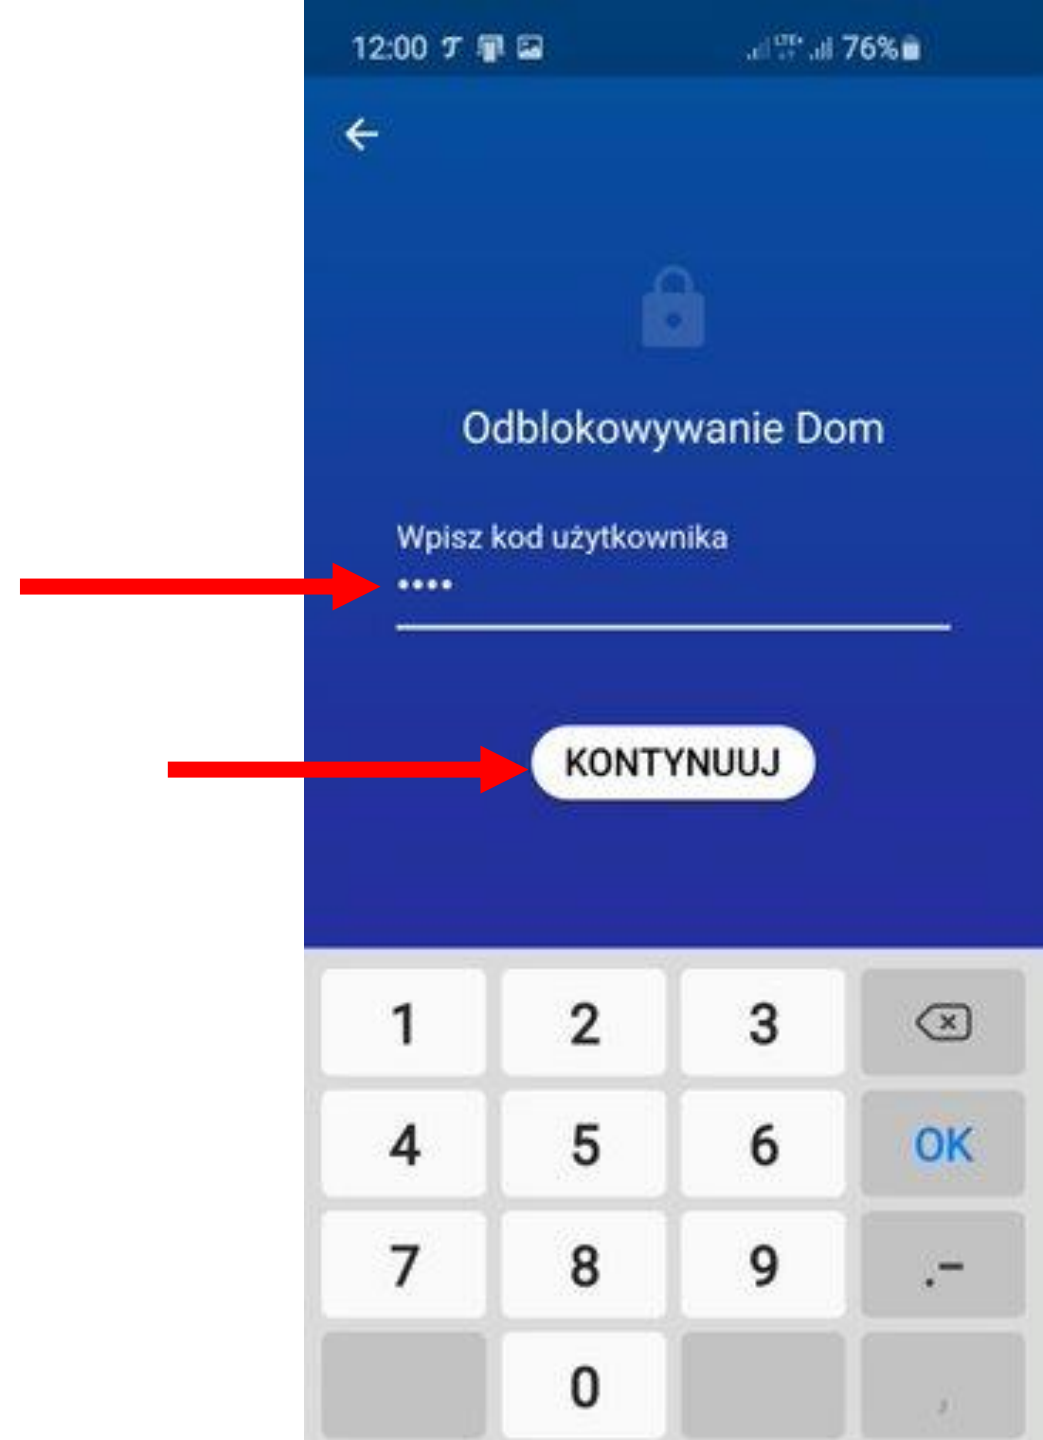

Główny ekran

- Pojawi się główny ekran „**EKRAN STARTOWY**”.

- Informacja czy centrala jest wyłączona czy włączona.
- Informacja o ostatnich aktywacjach alarmów i inne informacje o pracy systemu .
- Informacja czy aplikacja jest połączona z centralą.

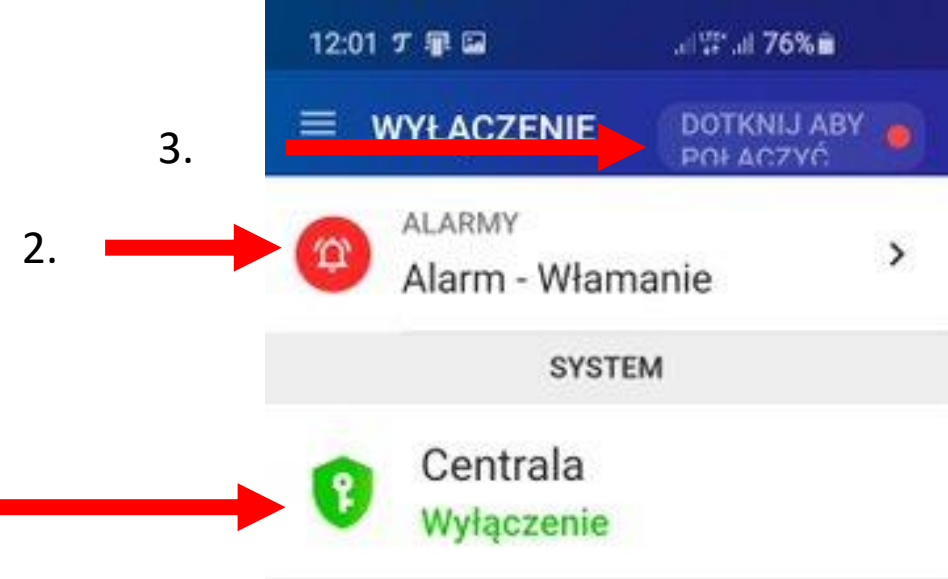


1.



2.






3.

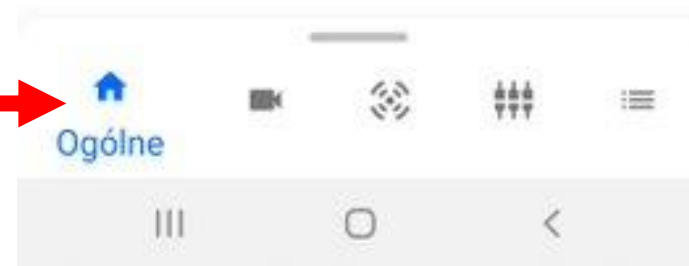


Główny ekran

- **EKRAN STARTOWY,**
- Czerwona kopka oznacza ,że aplikacja nie jest połączona z centralą (alarmem).
- Naciśnij „**Dotknij aby połączyć**”.
- Pojawi się ekran „**SMS WZBUDZAJĄCY**” – naciśnij.
- Pojawi się następny ekran z automatycznie pobranym sms-em naciśnij wyślij.
- Aplikacja połączy się z centralą.

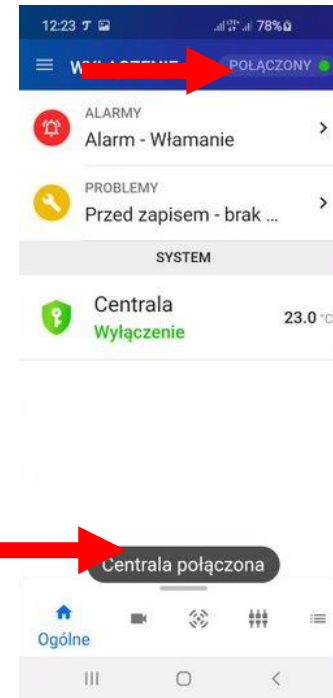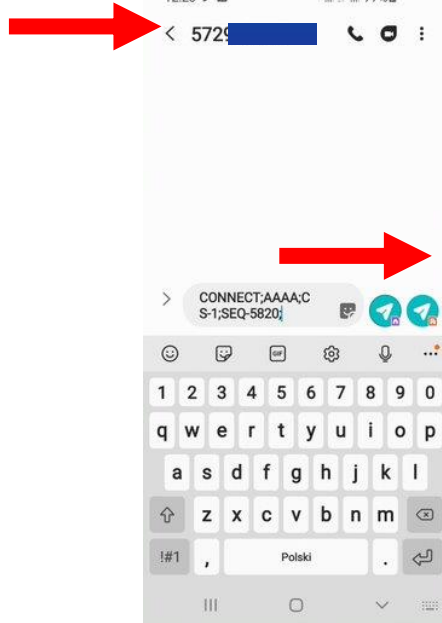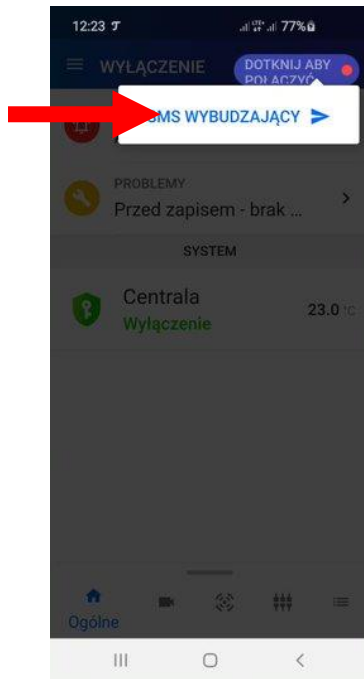

1.

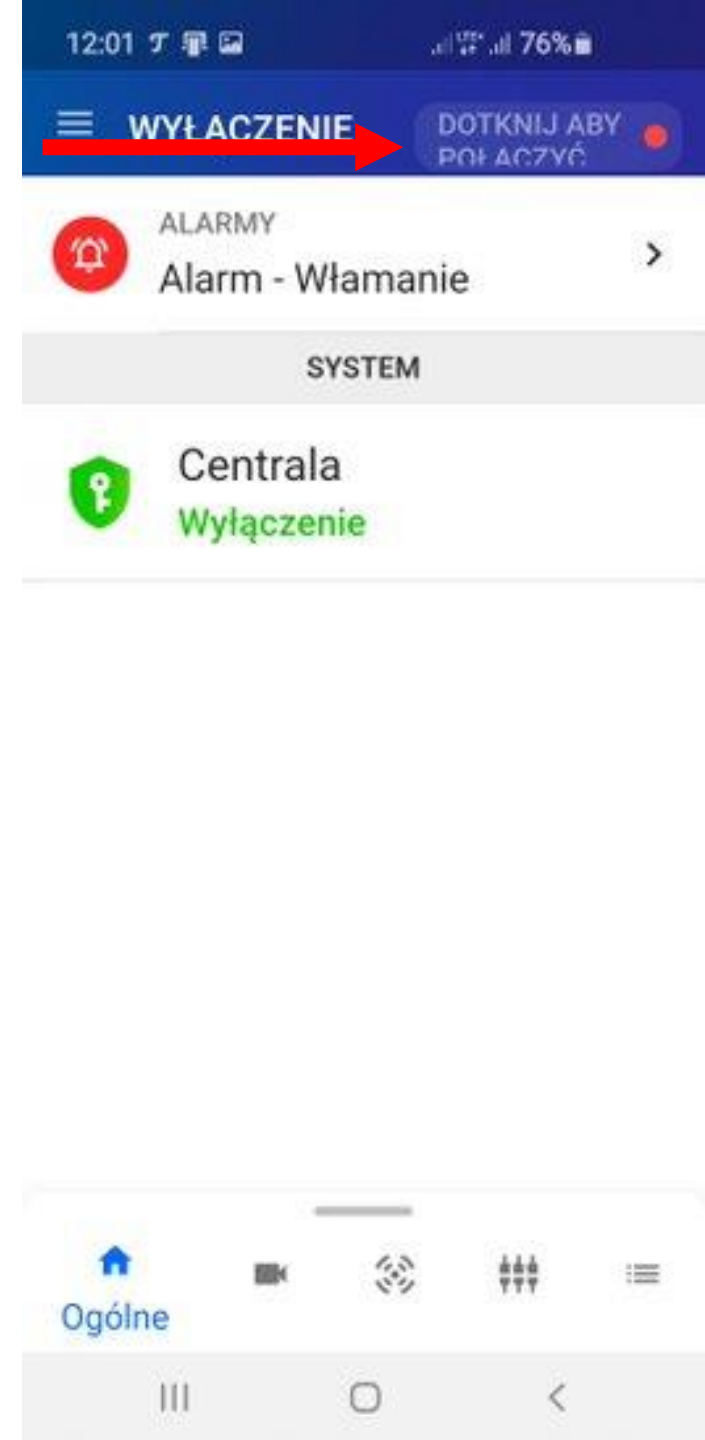

**SOLID
SECURITY**





Connect Alarm

BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA UŻYTKOWNIKA

Dedykowana dla systemu:




Instrukcja obsługi




Menu – ustawienia centrali

- Aby wejść do menu – ustawień centrali:
- Z poziomu **EKRANU STAROWEGO** naciśnij trzy poziome kreski (lewy górny róg).

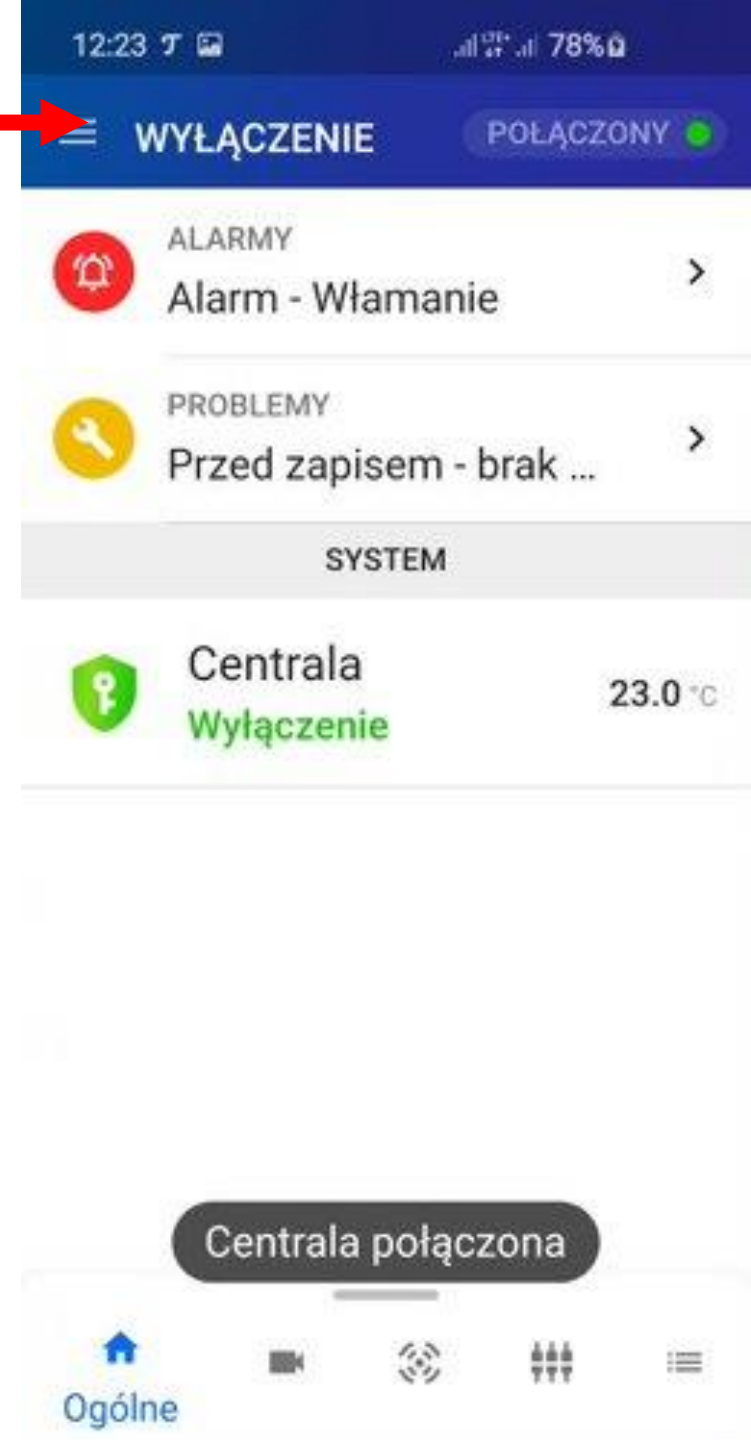

Menu – ustawienia centrali


- Pojawi się menu – „Ustawienia centrali”.

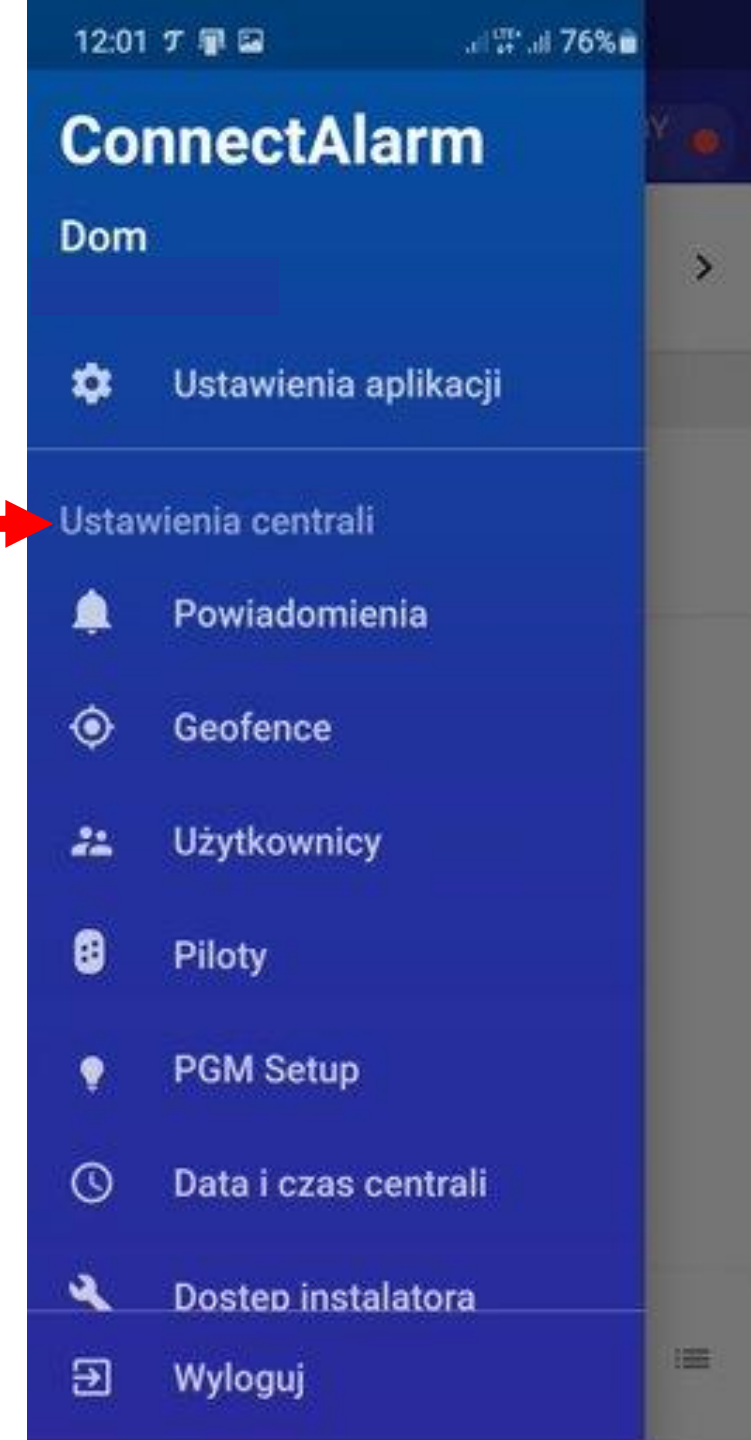

Menu – ustawienia centrali

- **Ustawienia aplikacji.**



Można zdefiniować podstawowe ustawienia aplikacji - jak ma wyglądać.

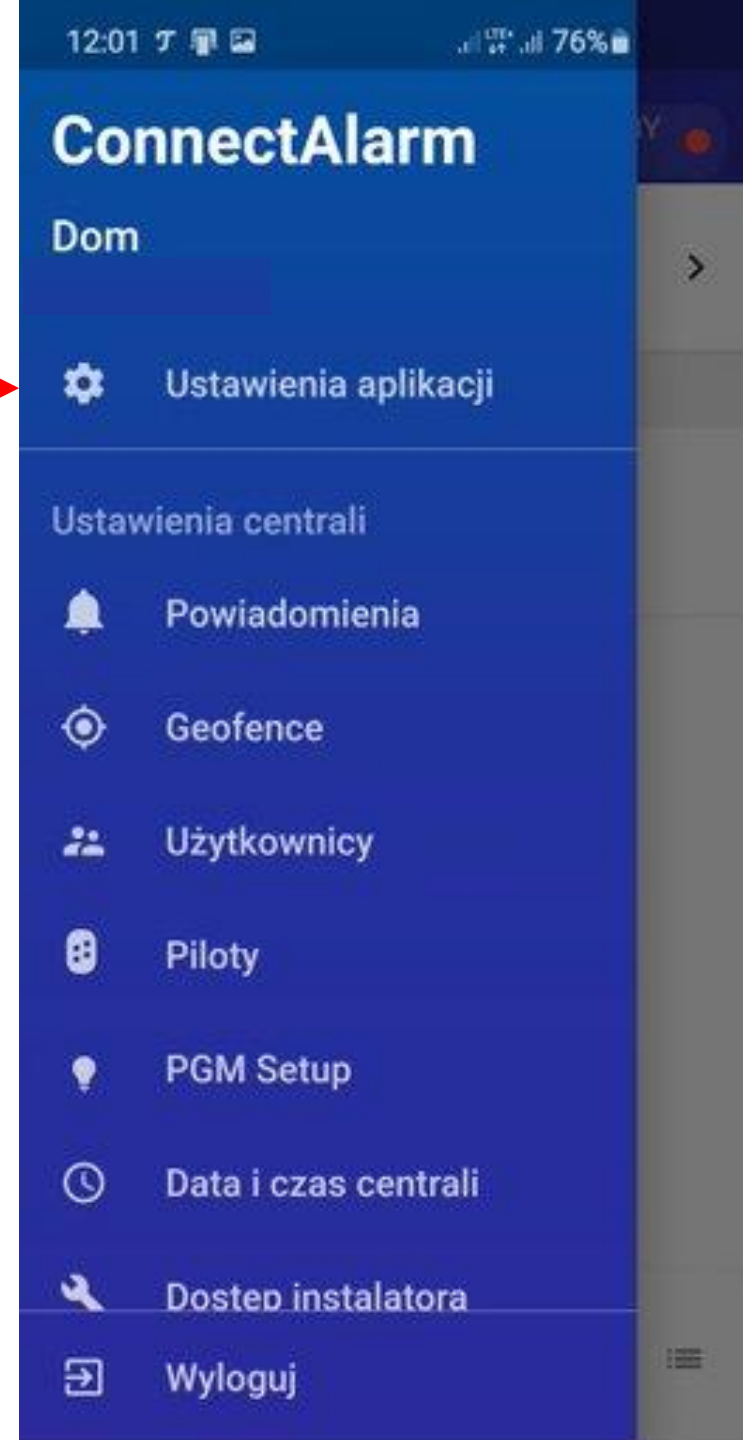

Menu – ustawienia centrali

- **Powiadomienia.**



Umożliwia zdefiniowanie w jaki sposób system będzie powiadamiał o pracy centrali.

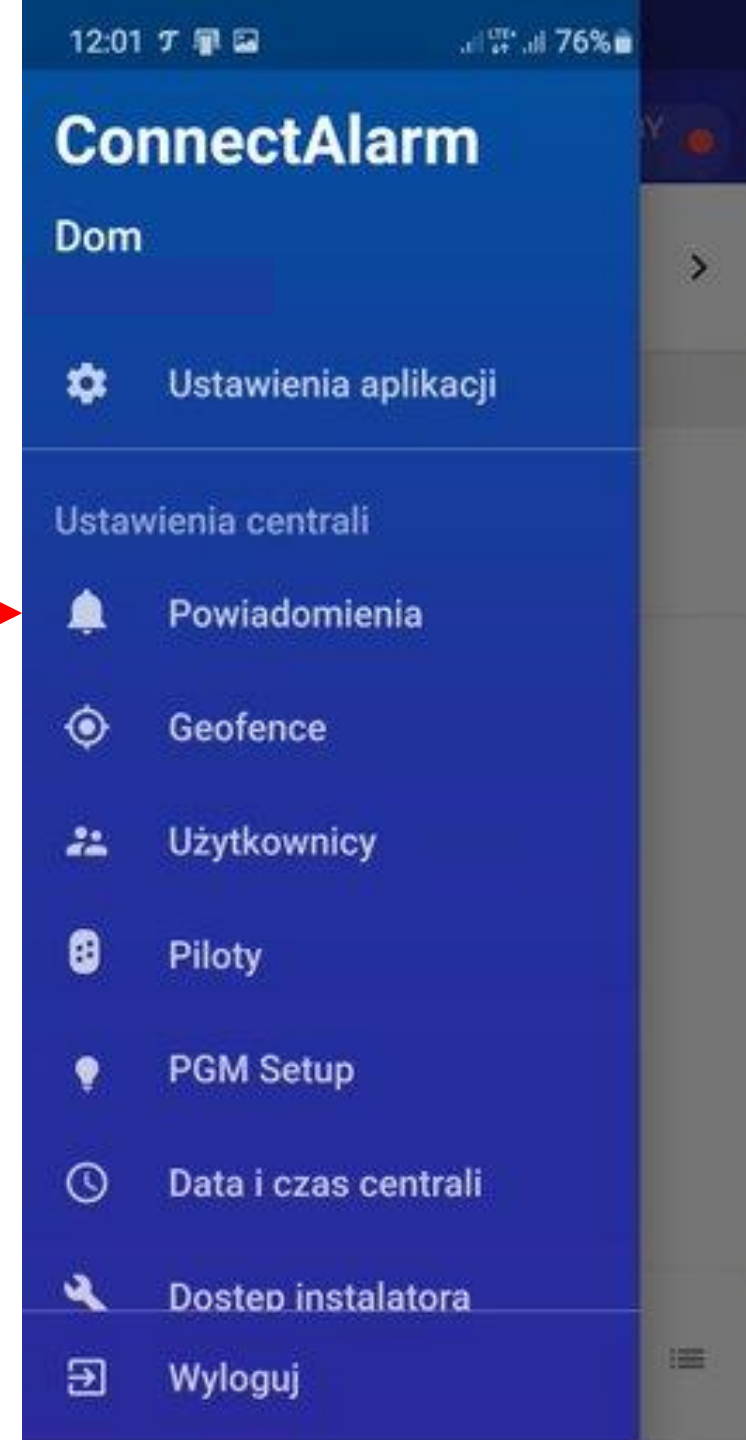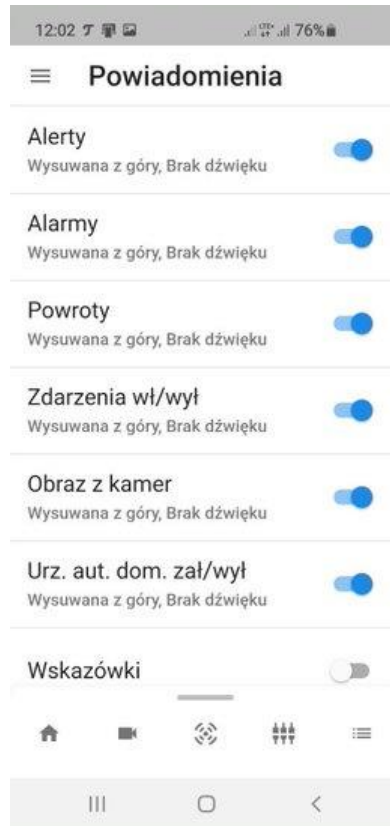

Menu – ustawienia centrali

- **Geofence.**



Funkcja przypominająca o nie włączeniu systemu kiedy zostanie opuszczony zdefiniowany obszar.

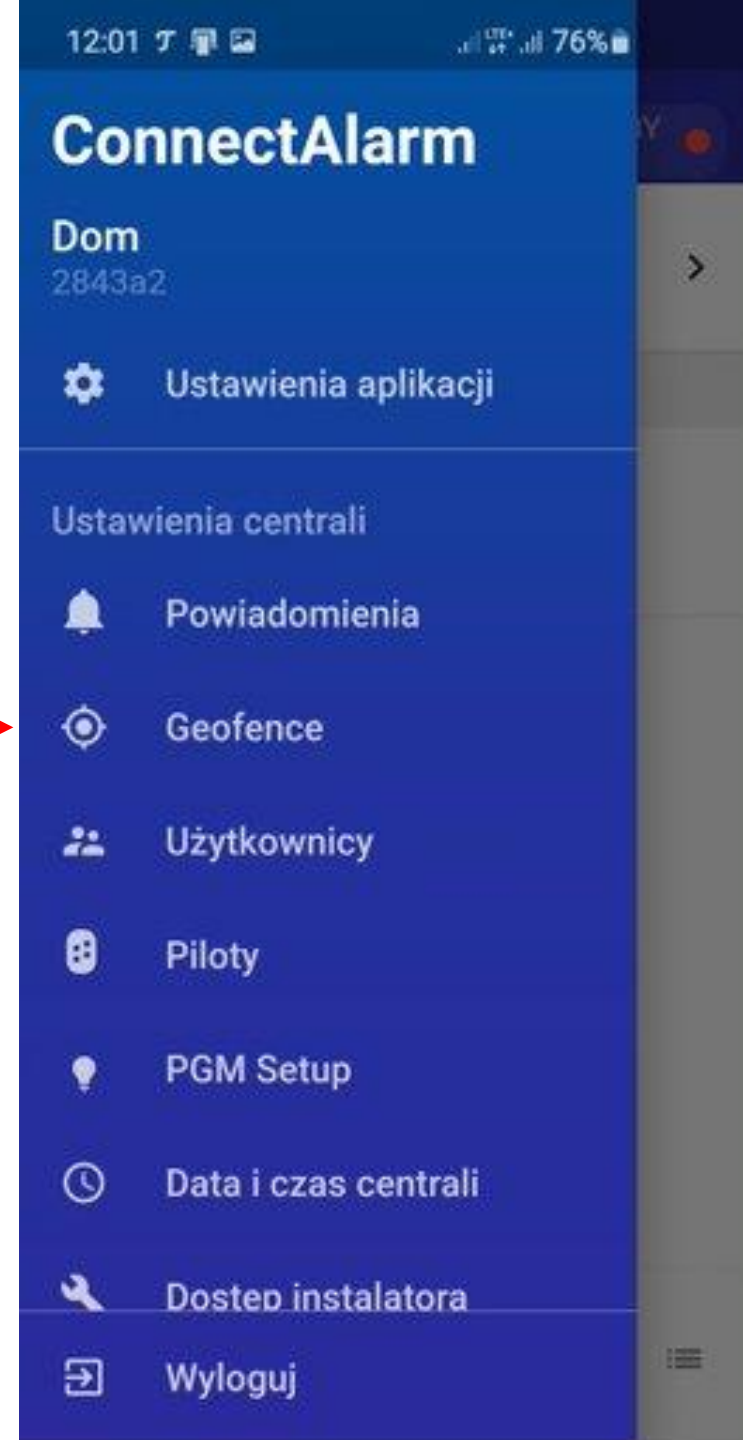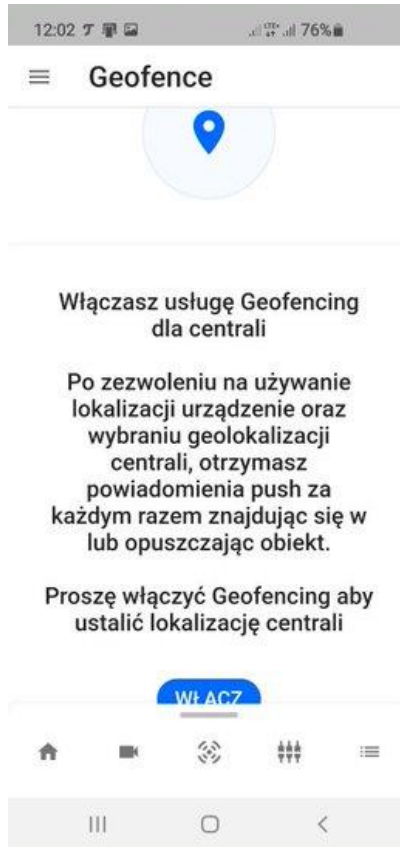

Menu – ustawienia centrali

- **Użytkownicy**



Funkcja umożliwiająca zarządzanie użytkownikami systemu, dodawanie i zabieranie uprawnień, dodawanie nowych użytkowników.

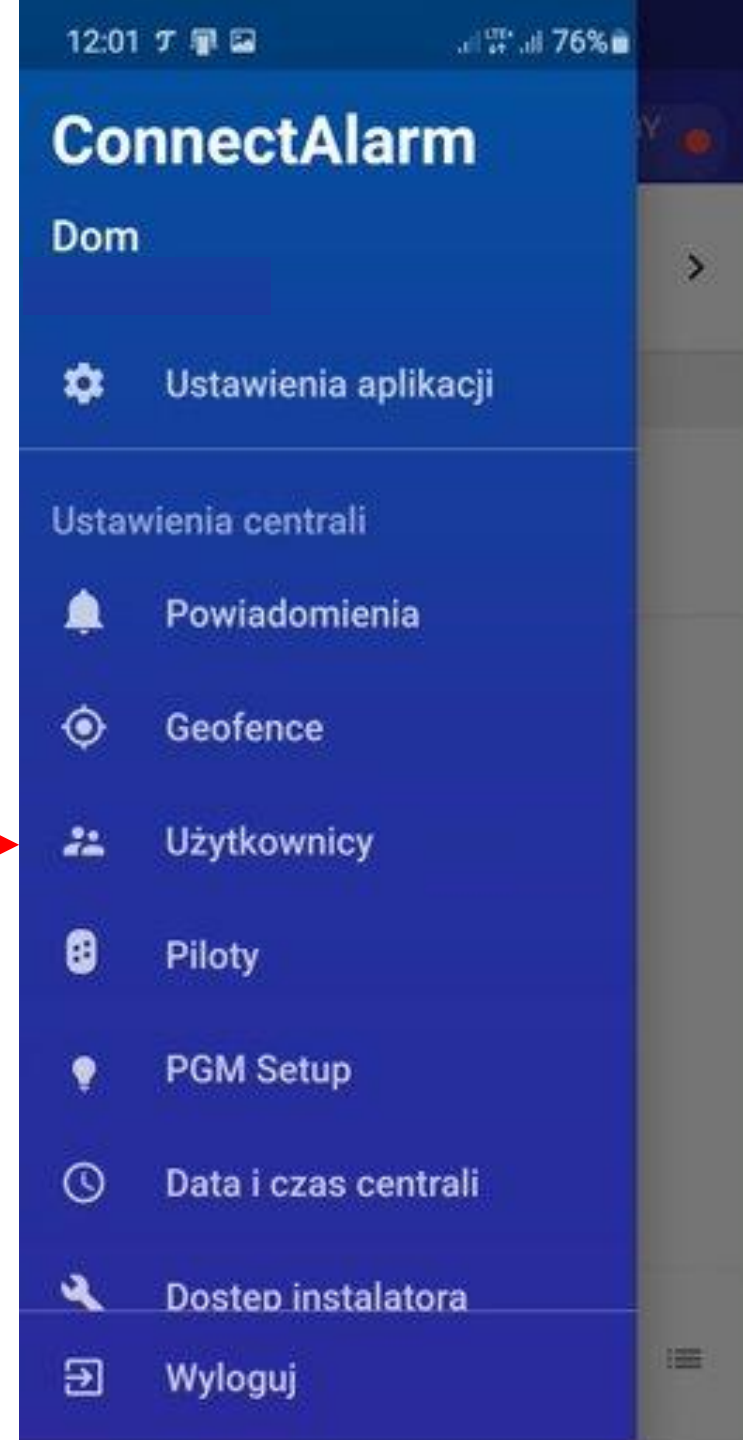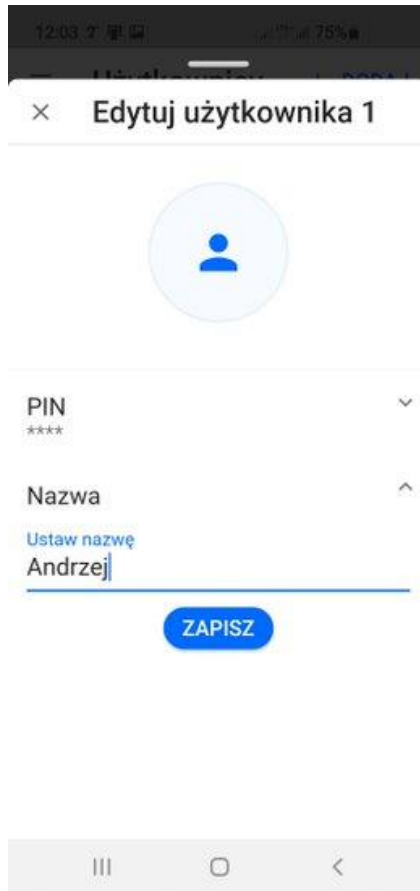

Menu – ustawienia centrali

- **Piloty**



Funkcja umożliwiająca zarządzanie pilotami sterującymi systemem (dodawanie nowych).

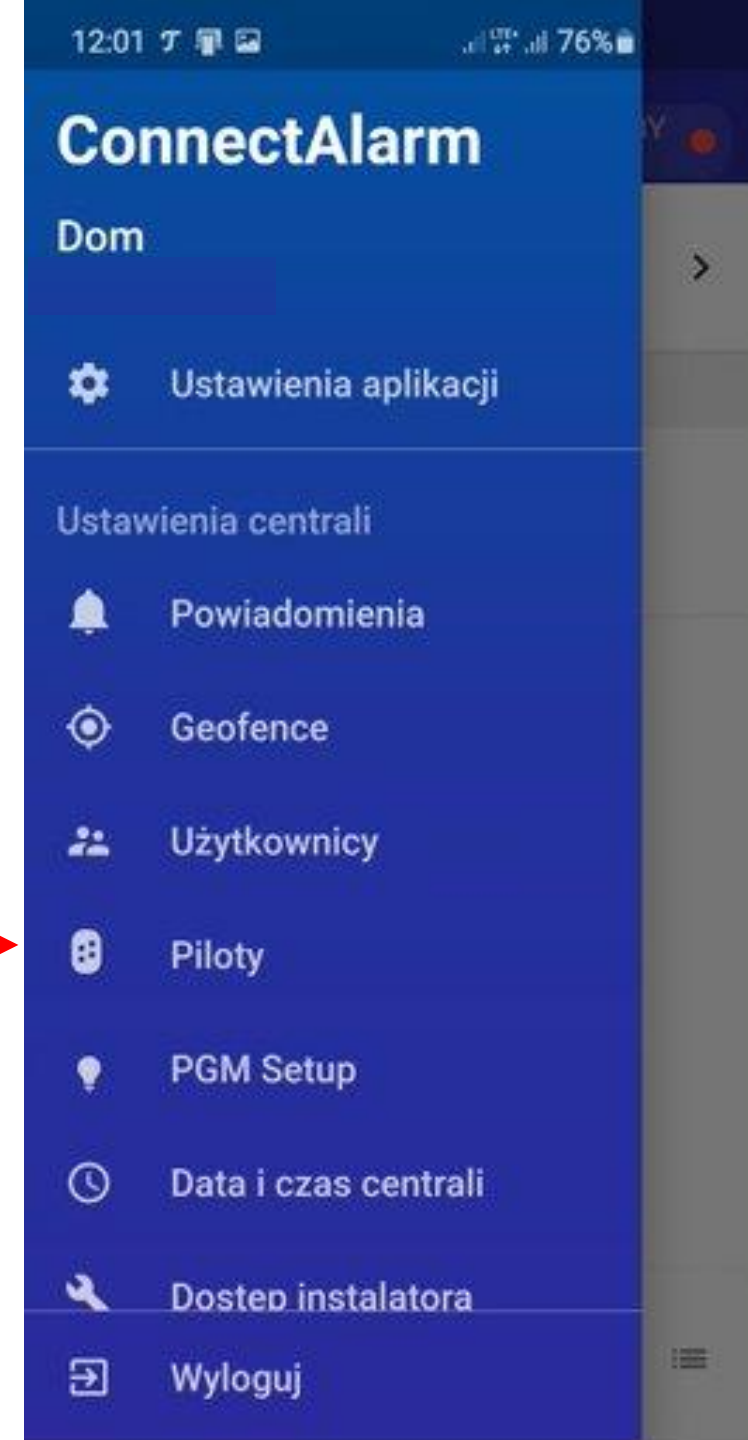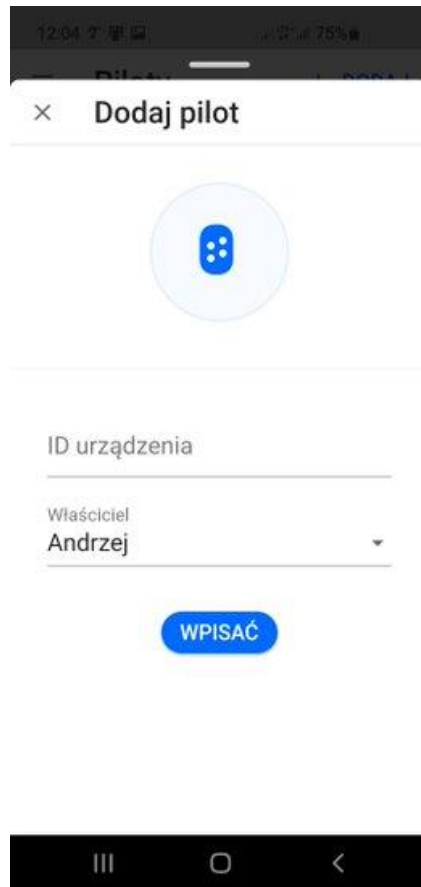

Menu – ustawienia centrali

- **PGM Setup**



Umożliwia ustawienie wyjść PGM do sterowania przez system np. roletami bramami lub innymi urządzeniami.*

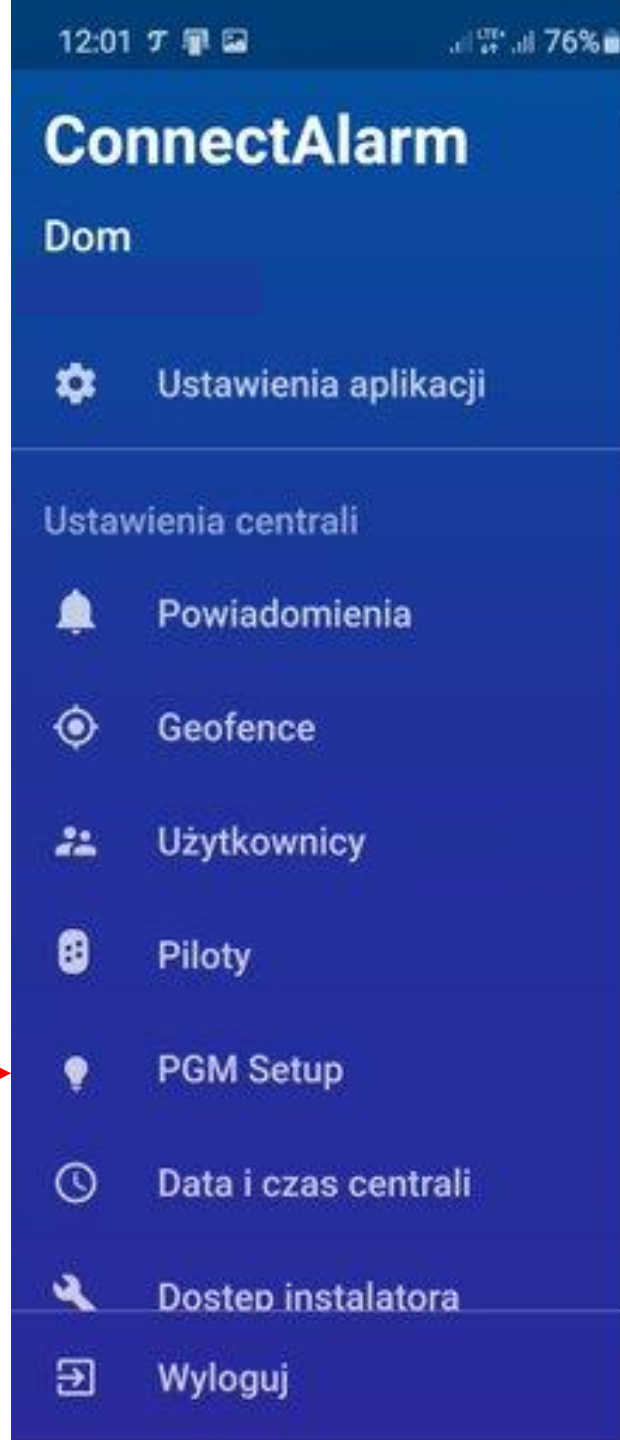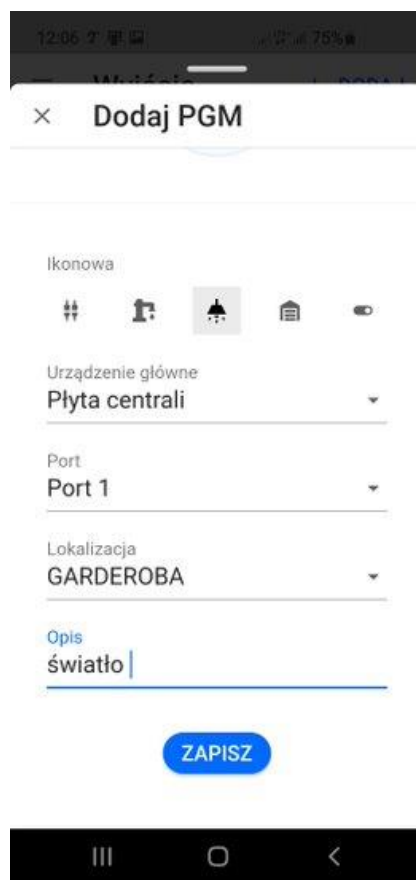

Menu – ustawienia centrali

- **Data i czas ustawienia centrali**


Umożliwia ustawienie daty i czasu centrali.

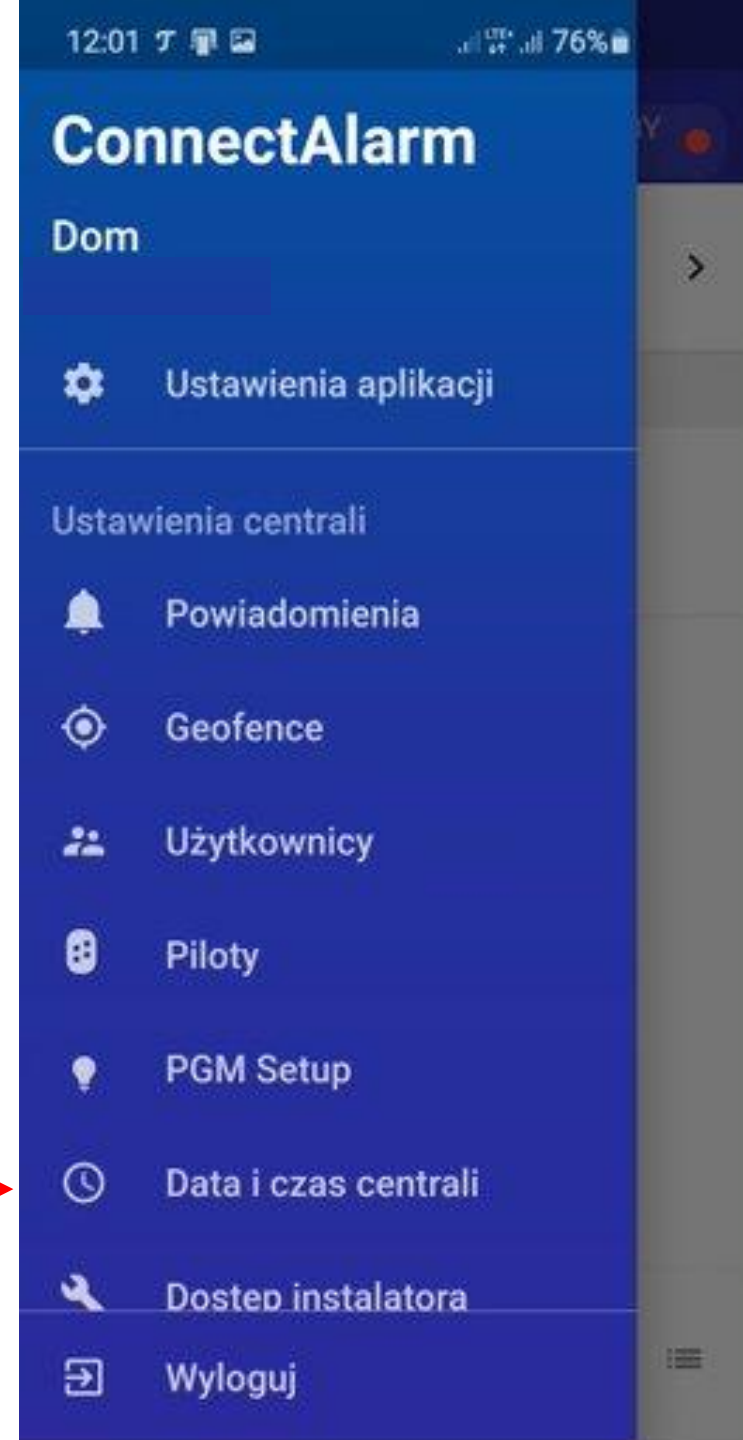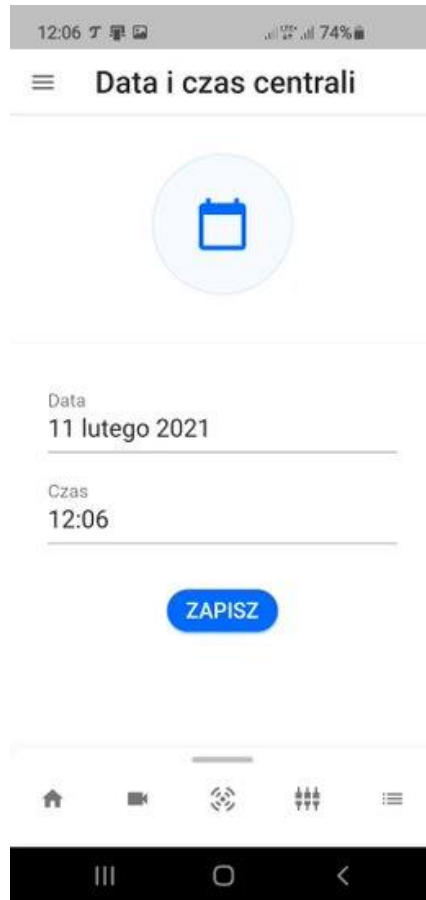


Menu – ustawienia centrali

- **Dostęp instalatora**

Umożliwia zezwolenie instalatorowi na zdalny dostęp do systemu.

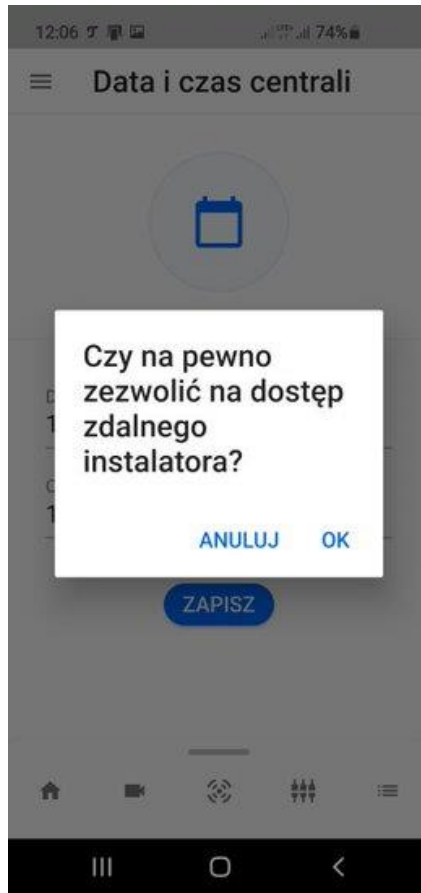


SOLID
SECURITY

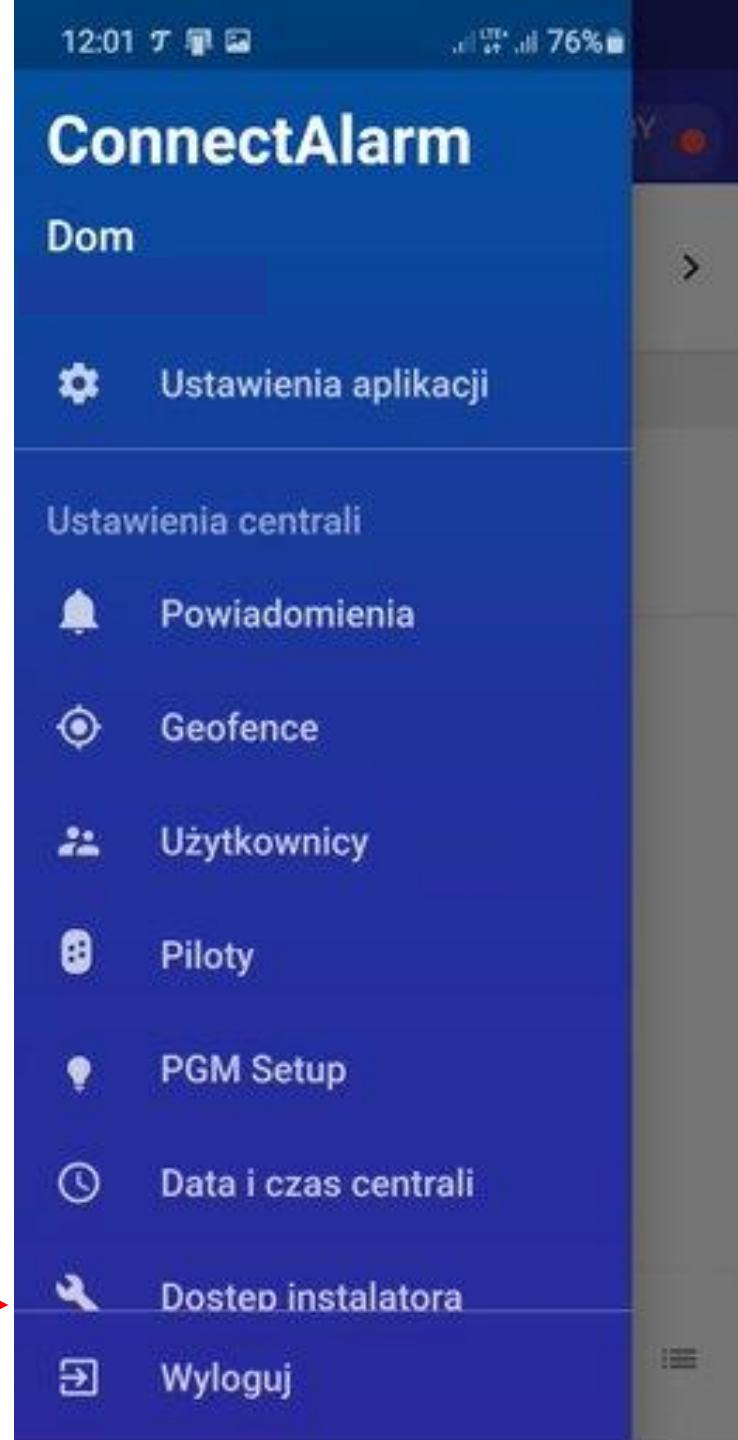

Menu – sterowanie systemem

- Z pozycji **EKRAN STARTOWY**, można sterować systemem.
1. W pozycji **Ogólne**.
 2. Po naciśnięciu opcji **Centrala** – *rozwinie się ekran*.

2.

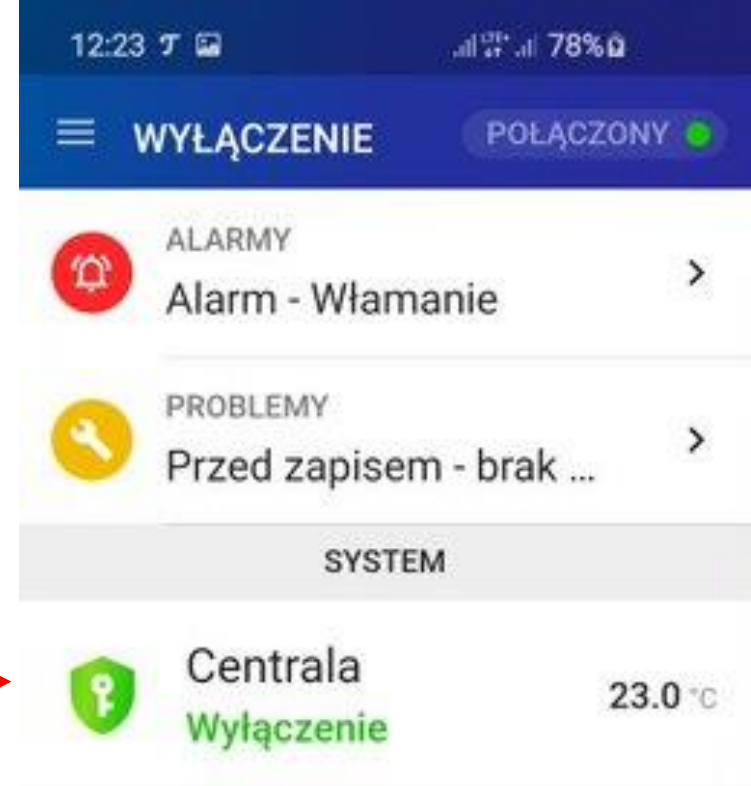

1.




Menu – sterowanie systemem

- Z pozycji **EKRANU STAROWEGO /CENTRALA.**


Można ustawiać różnego rodzaju tryby pracy systemu:

- Włączanie/ wyłączenie.*
- Tryb NOC.*
- TRYB DOMOWY.*

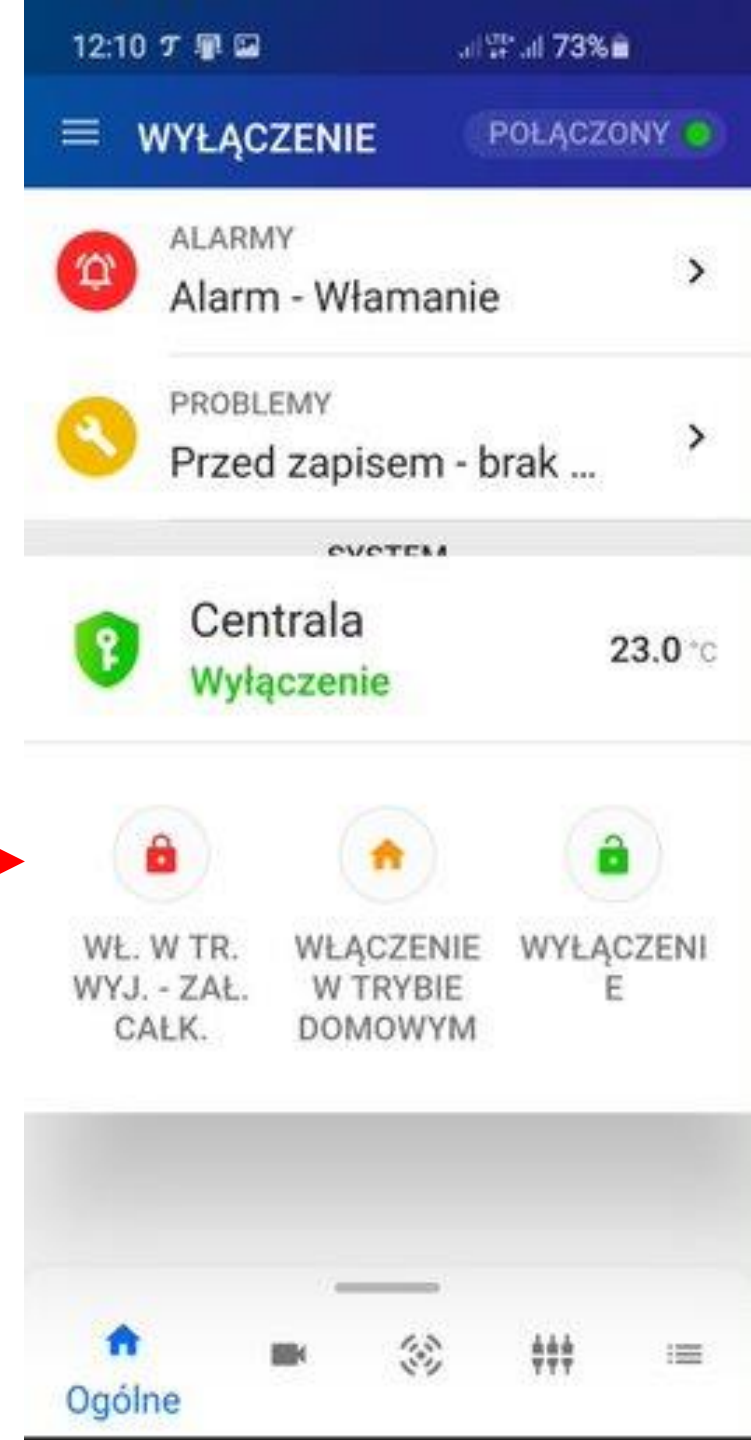

Menu – sterowanie systemem



- Z pozycji **EKRANU STAROWEGO** możesz przejść do menu wideo weryfikacji:
- Naciśnij symbol kamery na dolnym pasku.
- Pojawi się ekran z funkcjami wideo weryfikacji*.

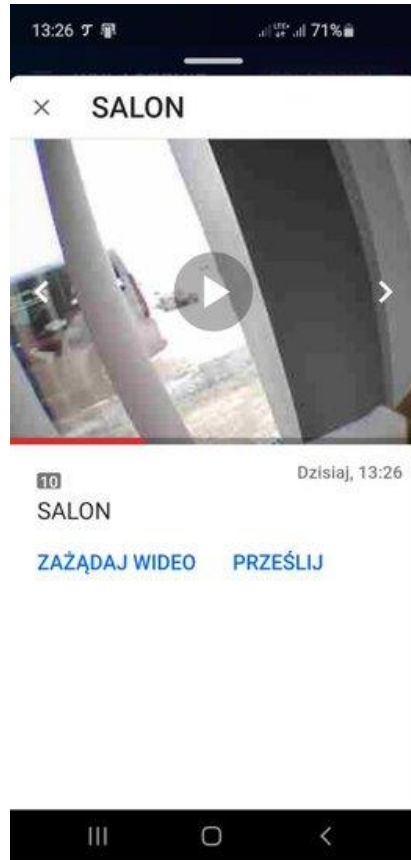

SOLID
SECURITY




*warunkiem korzystania z tej funkcji jest posiadanie dedykowanych czujników z kamerami

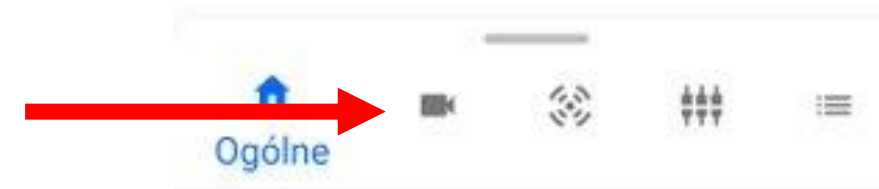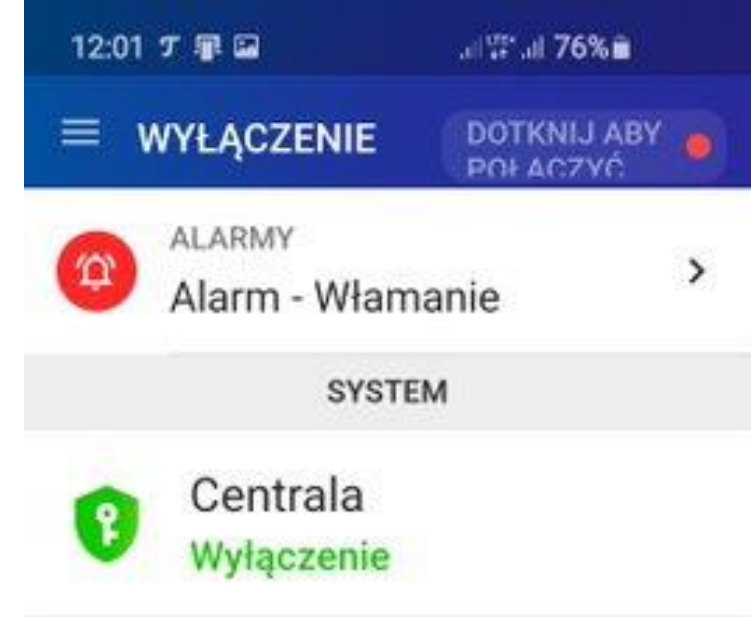


Menu – sterowanie systemem

- Z pozycji EKRANU STAROWEGO możesz przejść do zarządzania poszczególnymi czujnikami:
- Naciśnij gwiazdkę na dolnym pasku.
- Pojawi się ekran sterowania poszczególnymi urządzeniami.


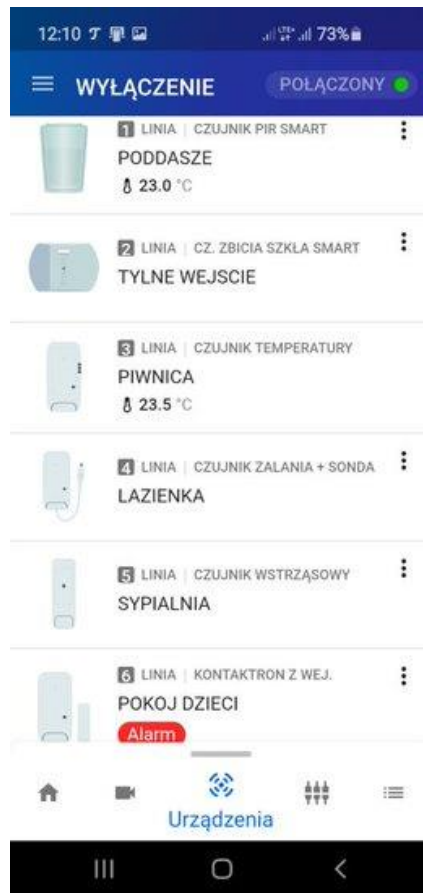


SOLID
SECURITY

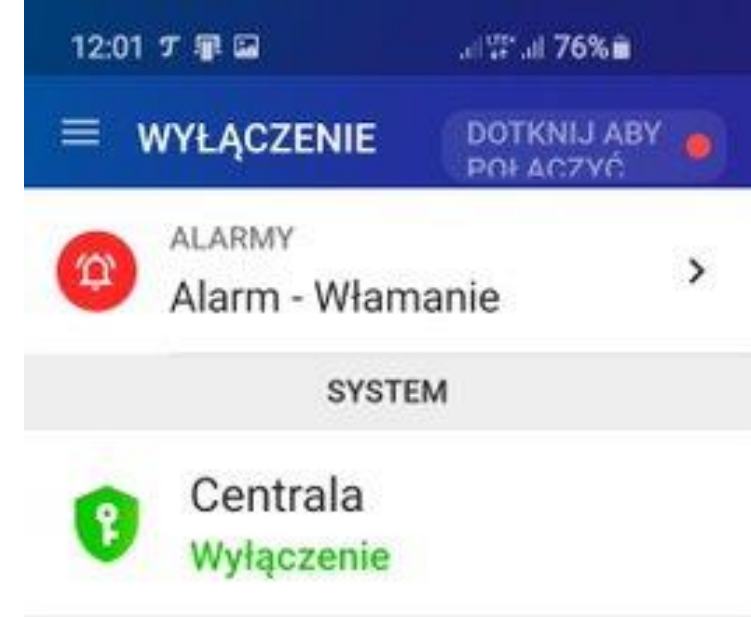

Menu – sterowanie systemem

- Z pozycji **EKRANU STAROWEGO** możesz sterować urządzeniami typu brama roleta itp.
- Naciśnij trzy pionowe paski na dolnym pasku.
- Pojawi się ekran sterowania poszczególnymi urządzeniami włącz/wyłącz*.

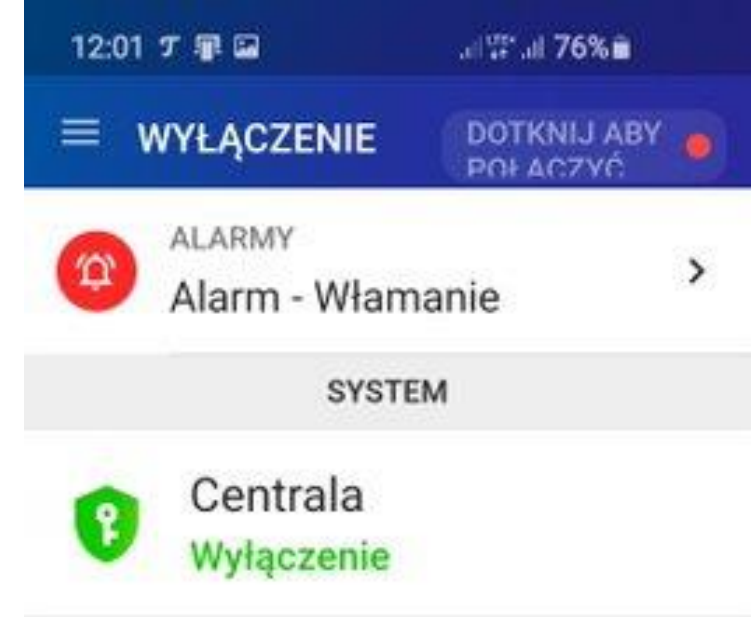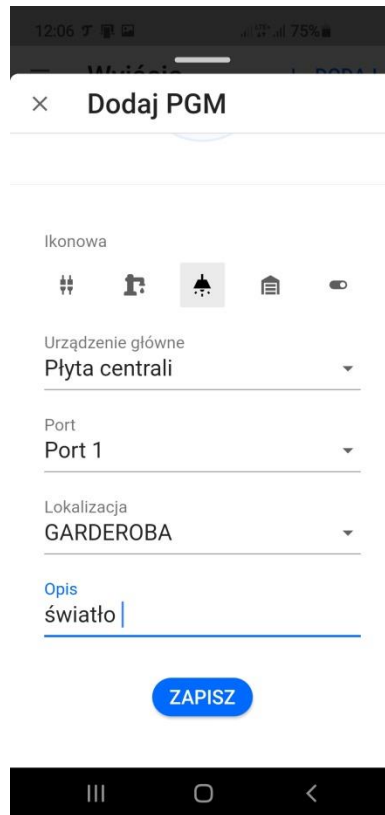

SOLID
SECURITY




*warunkiem korzystania z tej funkcji jest posiadanie centrali w odpowiedniej wersji oraz prawidłowe podłączenie urządzeń przez technika




Menu – sterowanie systemem

- Z pozycji **EKRANU STAROWEGO** możesz otrzymać szczegółowy raport na temat systemu.
- Naciśnij trzy poziome kreski na dolnym pasku.
- Pojawi się ekran z raportem.

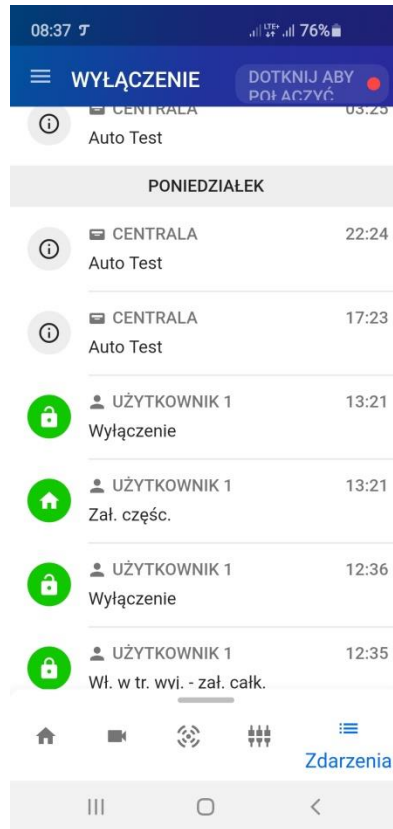

SOLID
SECURITY

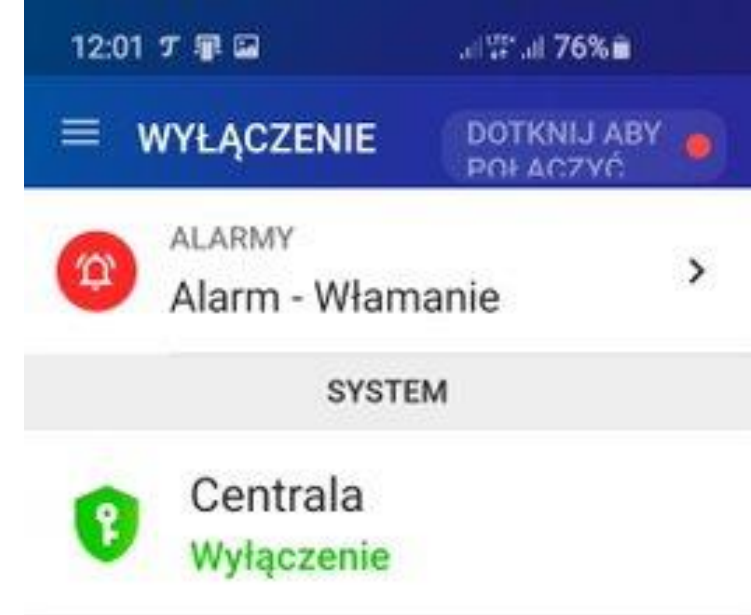



Connect Alarm



Dziękujemy

